


FELIRATOK

- 1.) FE jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Tűzeseti főkapcsoló
- 4.) Tűzeseti fogyasztók
- 5.) HMKE
- 6.) Biztonsági táplálás
- 7) Aelosztók

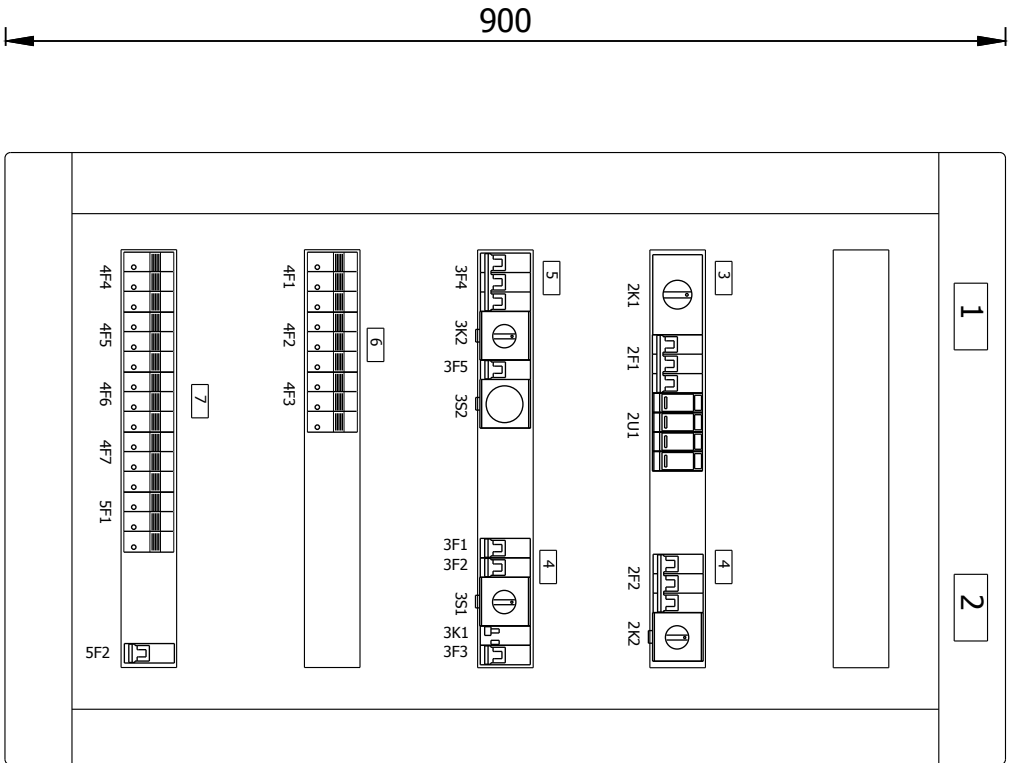



MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA20624
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 160A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-4 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364 MSZ EN 61439-1:2012

Térda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:	
Munkaszám: 160406		KÖRÖSTARCSA PIPA U. 10 394 HRSZ.	
Tervezte: KIVITTELL		EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁS	
Tervezte: UJVÁRI ISTVÁN V-7/04-218-01		Berendezés: FE JELŰ FŐELOSTÓ	
Rajzszám: Ge-2		Méretarány: 1:10	
Lapok sz./lapsz: 6/1		Dátum: 2017. 07.	

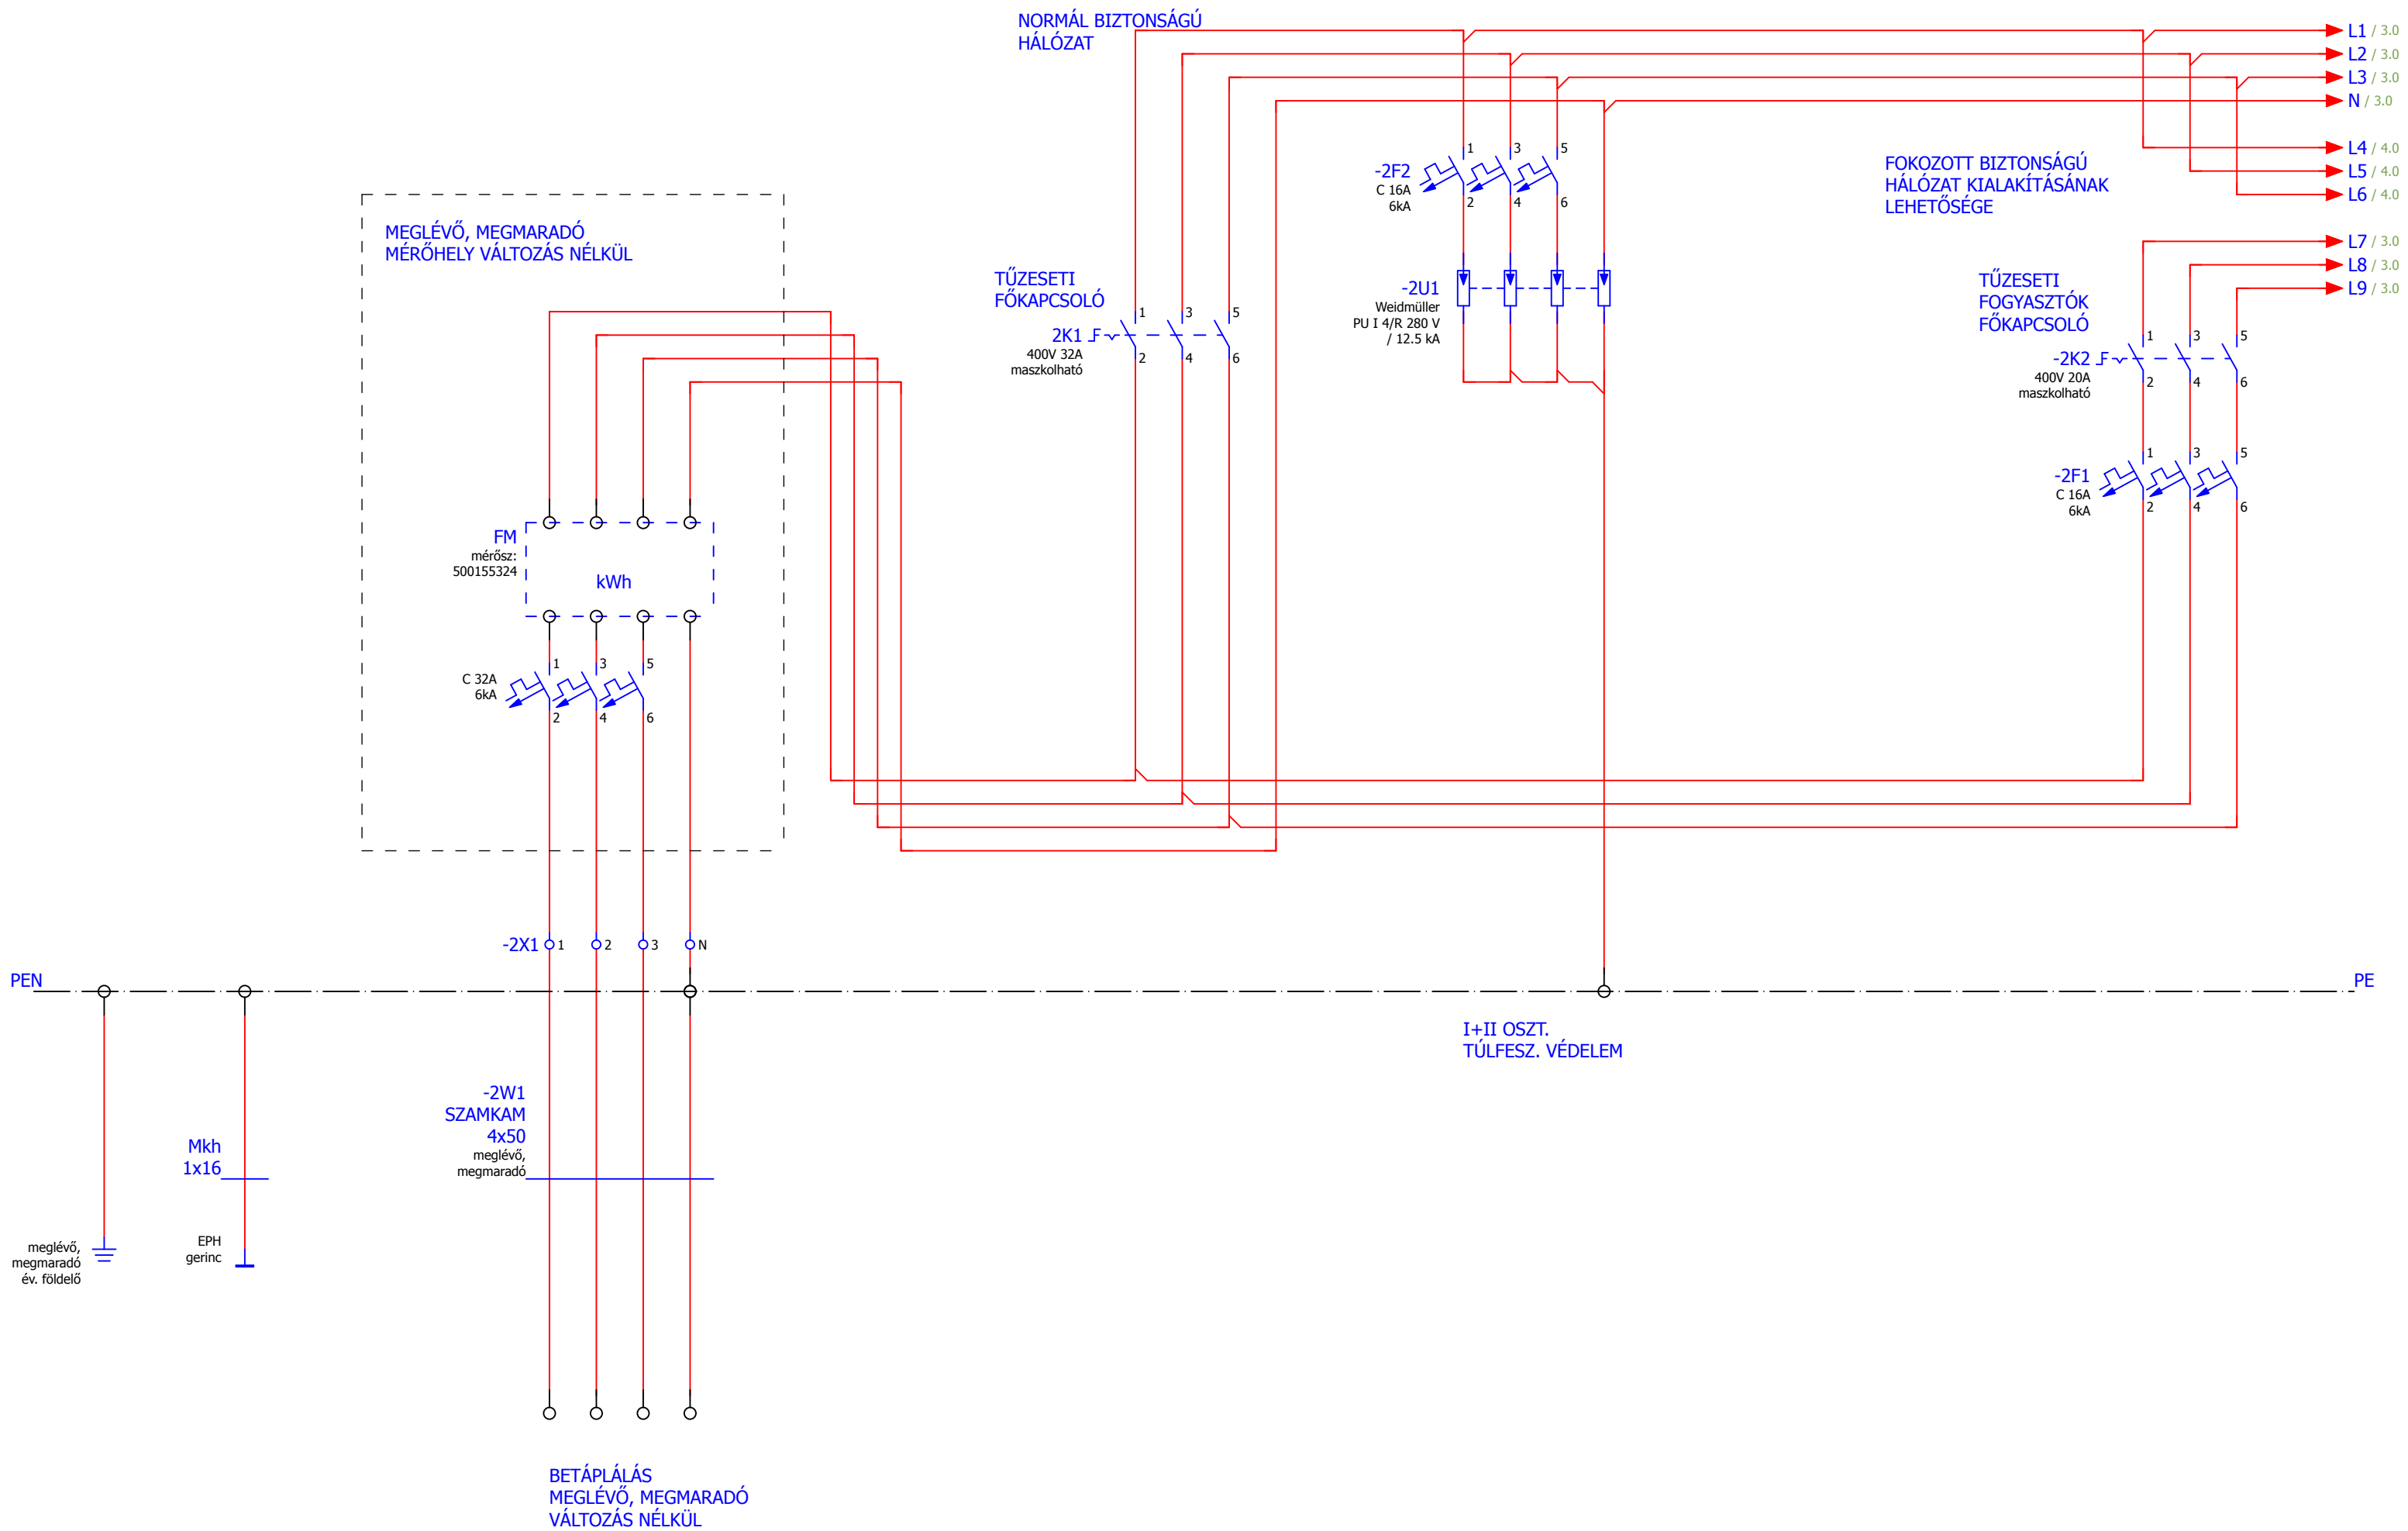[illegible]

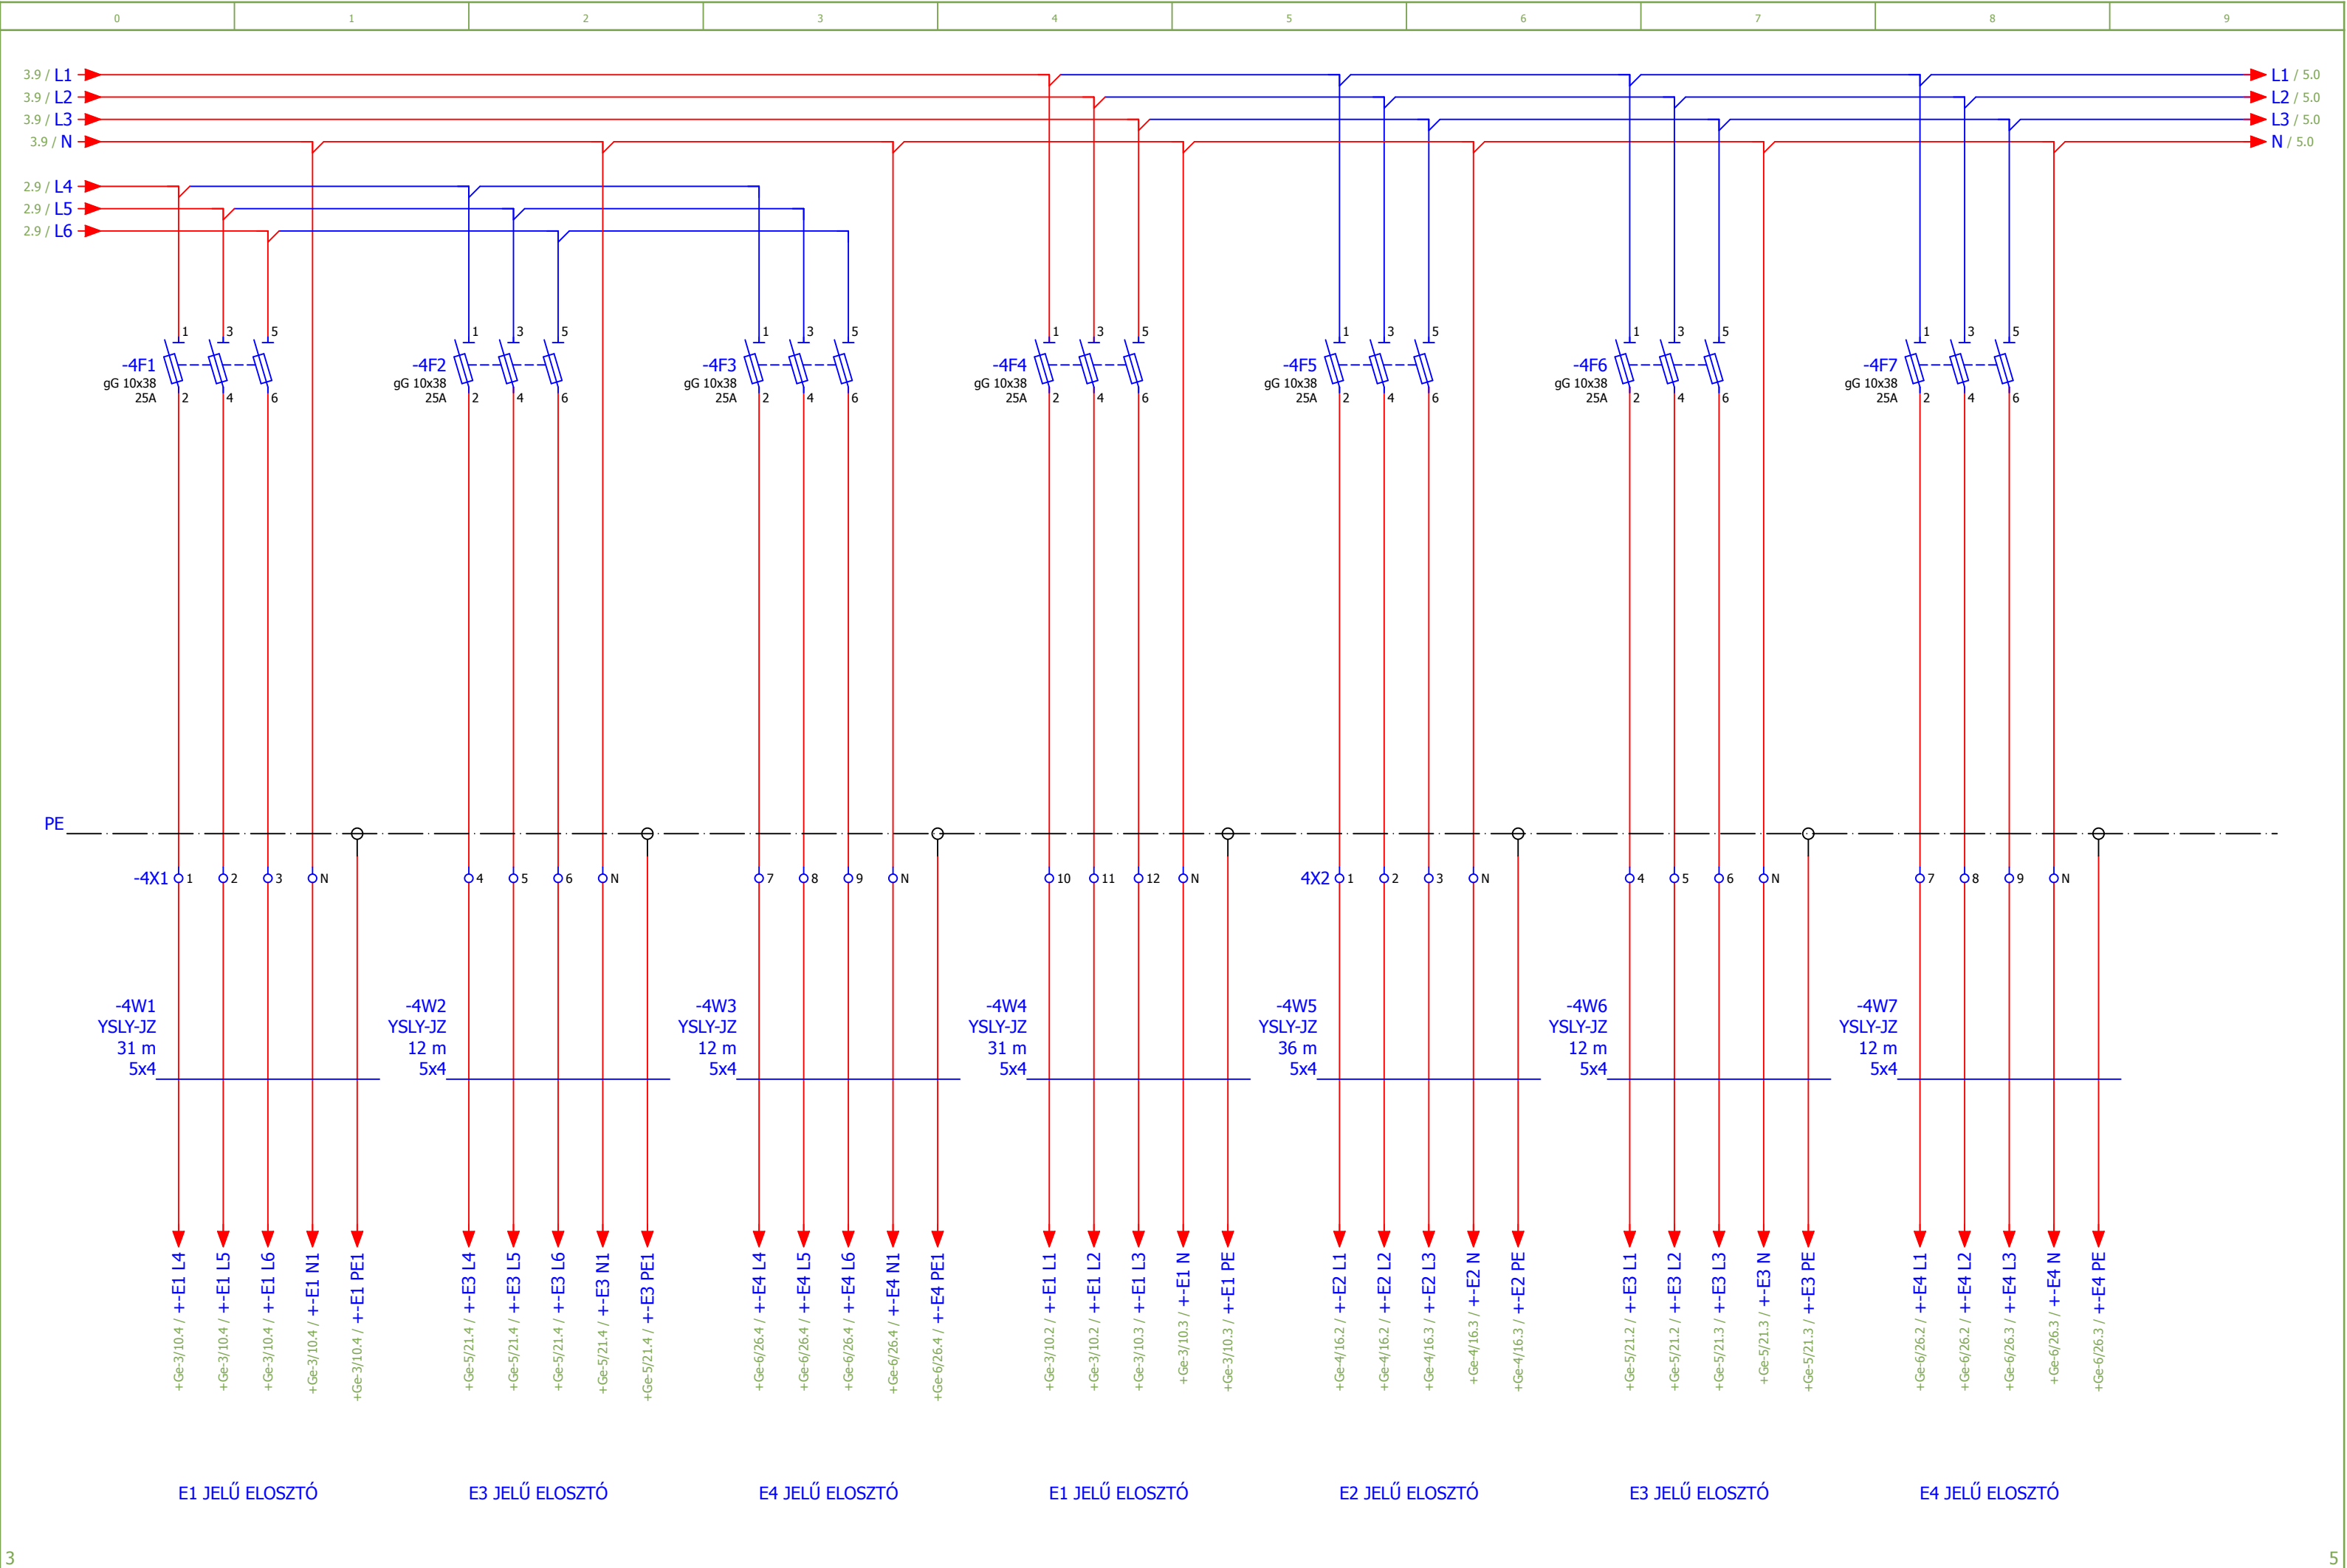


			Dátum	2017.07.25.	KÖRÖSTARCSA PIPA UTCA 8		EGÉSZSÉGHÁZ	FE JELŰ FŐELOSZTÓ			=	
			Szerk..	UJVÁRI ISTVÁN							+ Ge-2	
			Lenyomva									
Módosítás	Dátum	Név	eredetileg		Kiegészítette	Pótolta			160406	Lap	4	
										Lap	22	



FELÍRATOK

- 1.) E1 jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Főkapcsoló normál hálózat
- 4.) Főkapcsoló biztonsági hálózat
- 5.) Csatl. aljzatok
- 6.) Biztonsági hálózat
- 7.) Világítás

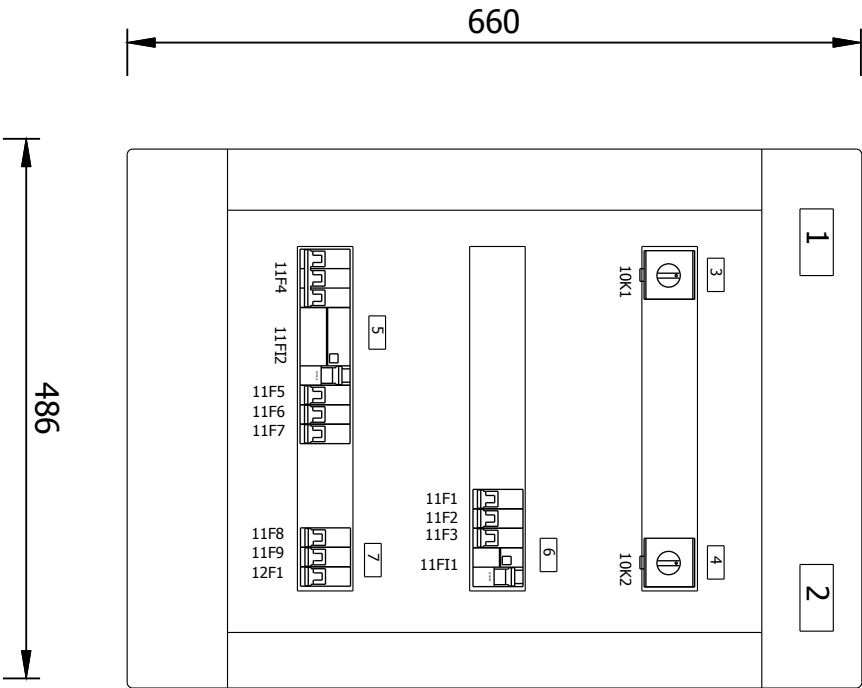


MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25318
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 90A
Zárlati szilárdsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-2 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve


Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást. Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál marandandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni. A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364 MSZ EN 61439-1:2012

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:		Rajzszám: Ge-3	
Munkaszám: 160406		Tervező: UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-01		Mérteráány: 1:10	
Tervező: KIVITELI		Berendezés: E1 JELŰ ELOSZTÓ		Lapok sz./lapsz: 1/1	
				Dátum: 2017. 07.	

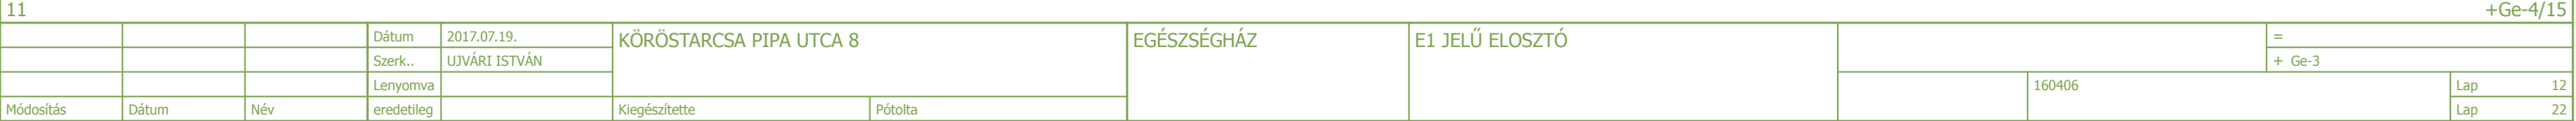

FELIRATOK

- 1.) E2 jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Főkapcsoló normál hálózat
- 5.) Csatl. aljzatok
- 7.) Világítás

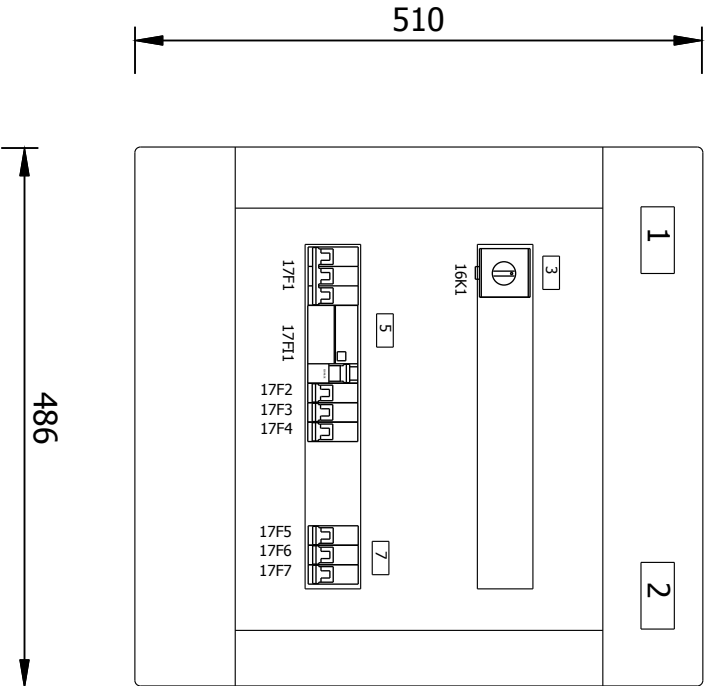


MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25218
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 90A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-1 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást. Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni. A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364
MSZ EN 61439-1:2012


Tíroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari164@t-online.hu		Létesítmény:		Rajzszám: Ge-4	
Munkaszám: 160406	Tervező: UYVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-01	Berendezés:		Méretarány: 1:10	Lapok sz./lapsz: 4/1
Tervrajta: KIVITELI	KÖRÖSTARCSA PIPA U. 10 394 HRSZ. EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁS		E2 JELŰ ELOSZTÓ		Dátum: 2017. 07.

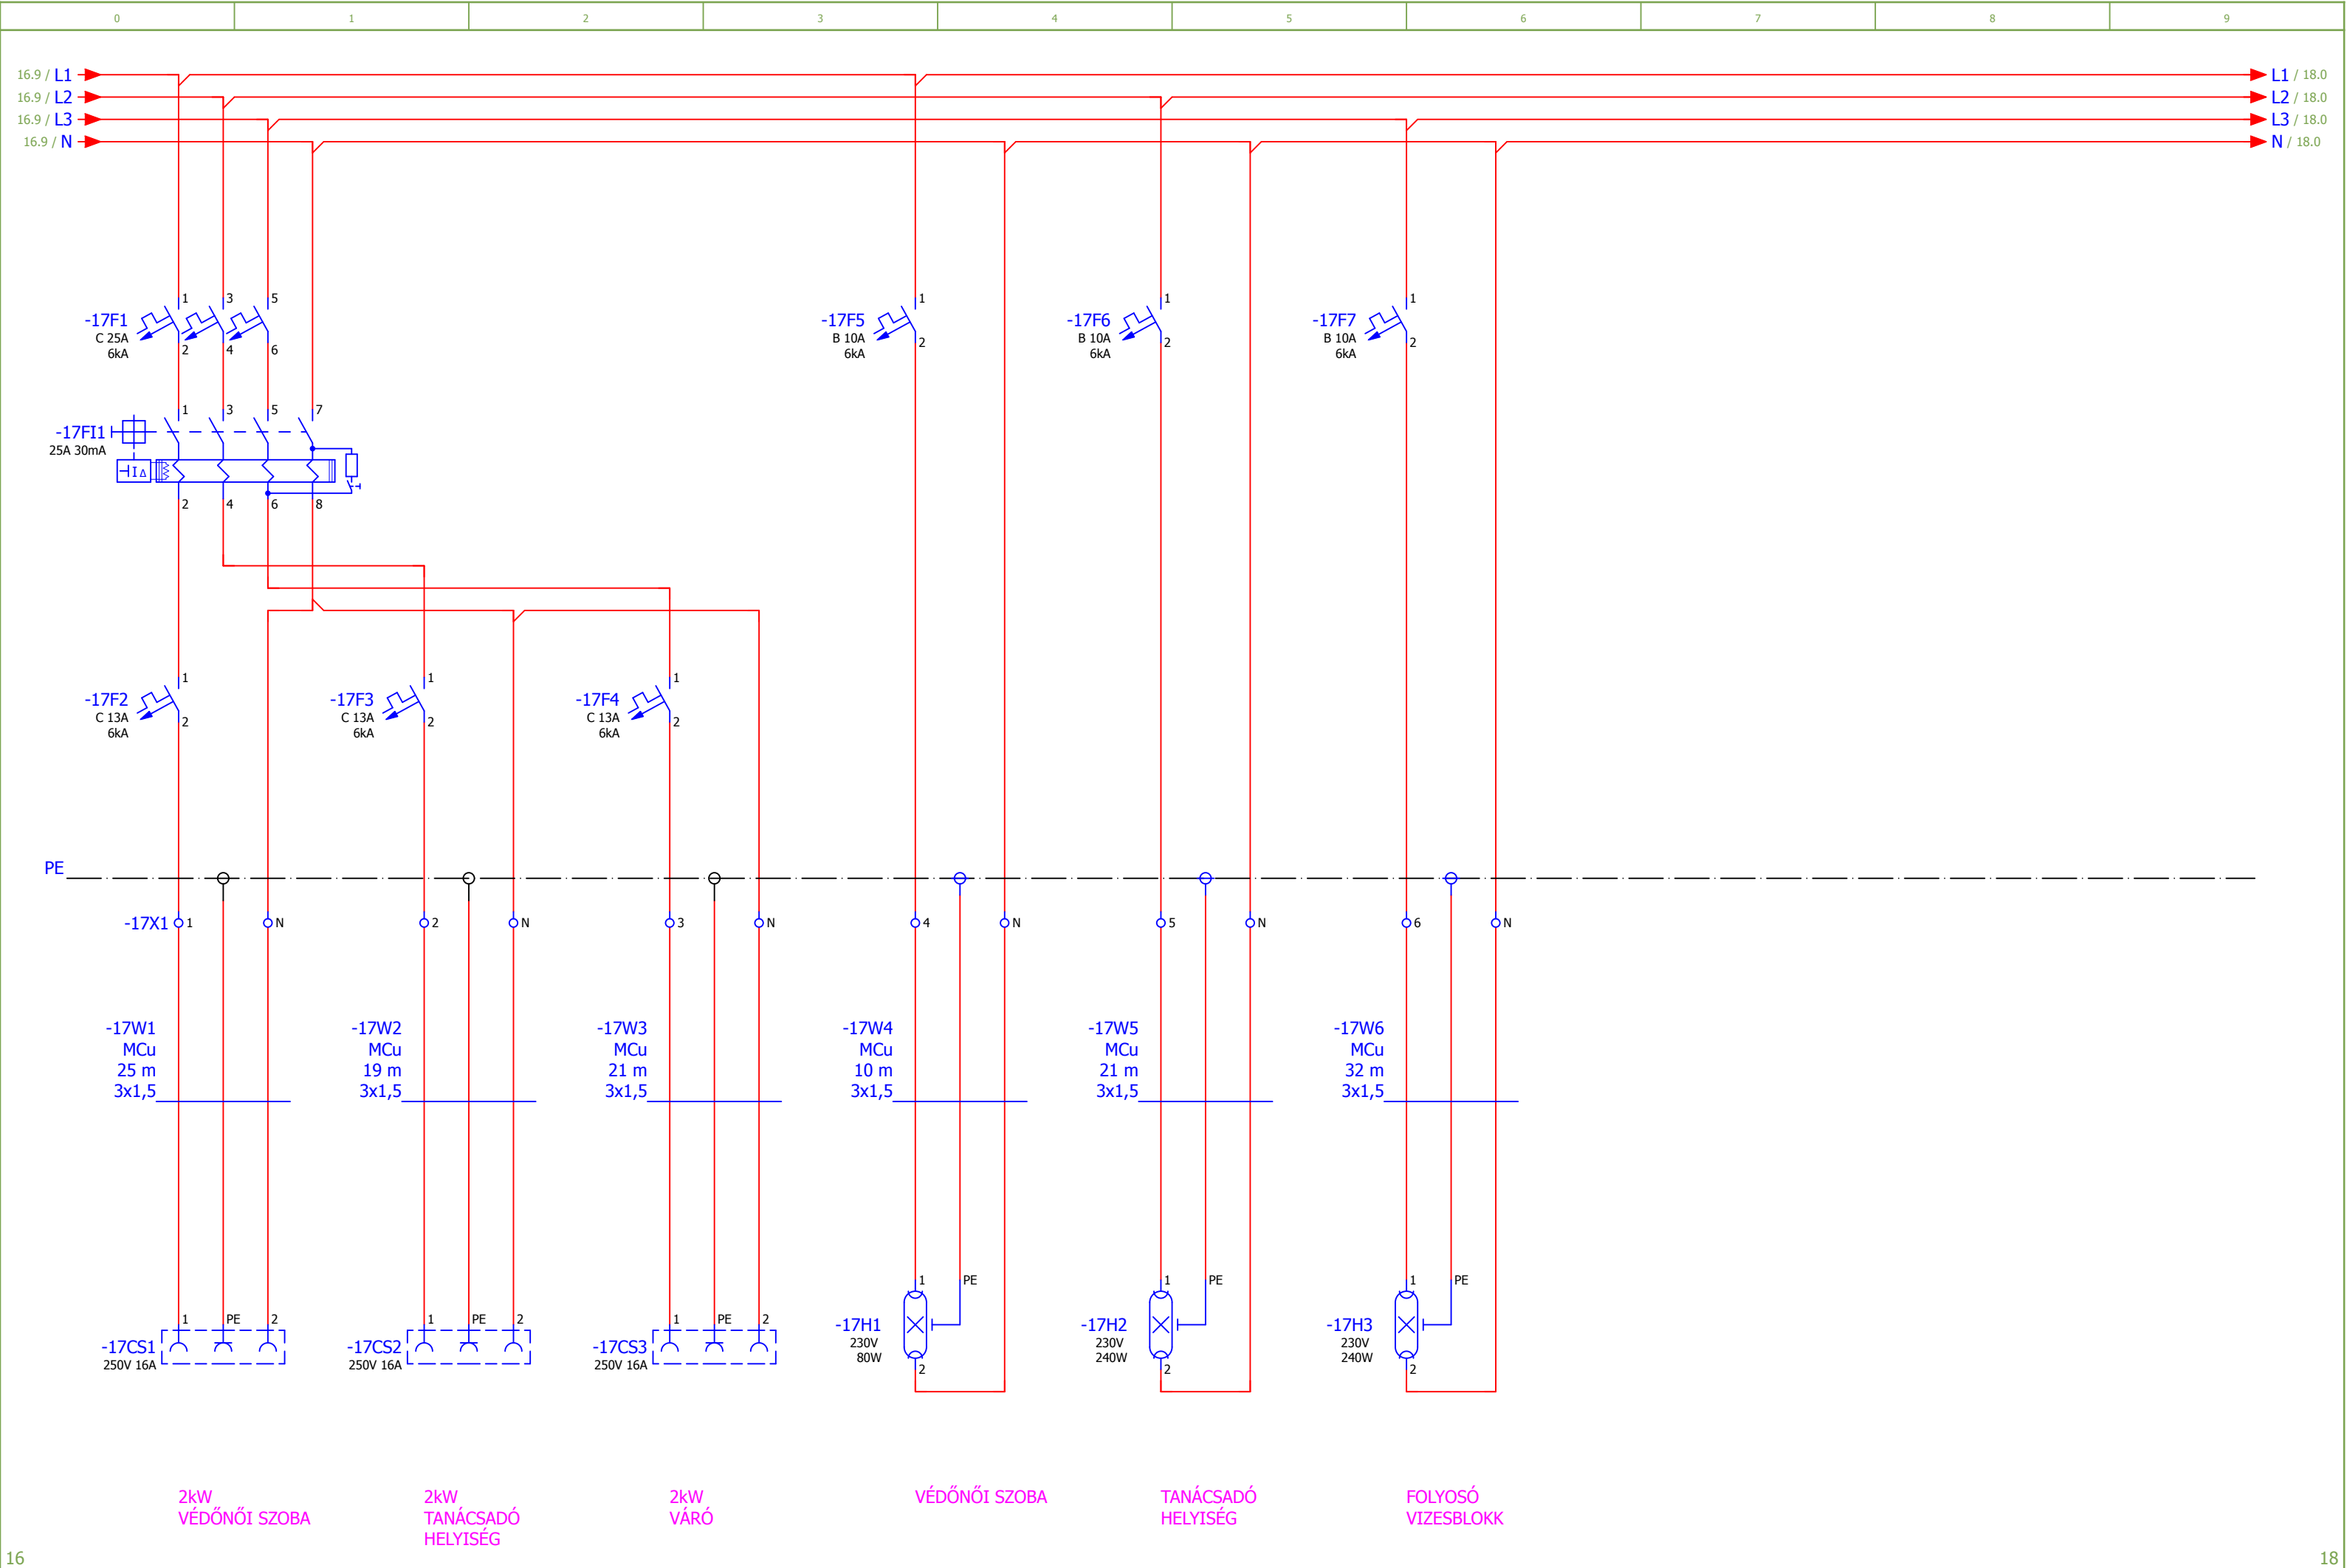

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.9 / L1 ➡ 17.9 / L2 ➡ 17.9 / L3 ➡ 17.9 / N ➡									

FELIRATOK

- 1.) E3 jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Főkapcsoló normál hálózat
- 4.) Főkapcsoló biztonsági hálózat
- 5.) Csatl. aljzatok
- 6.) Biztonsági hálózat
- 7.) Világítás

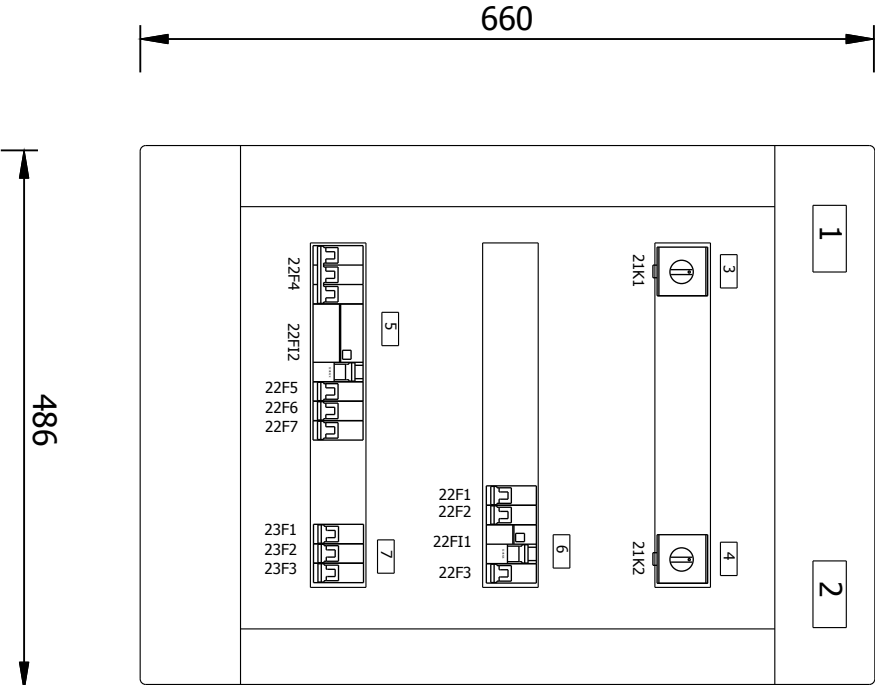



MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25318
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 90A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-2 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást. Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni. A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364
MSZ EN 61439-1:2012

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:	
Munkaszám: 160406		KÖRÖSTARCSA PIPA U. 10 394 HRSZ.	
Tervező: KIVITTELI		EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁS	
Tervező: UJVÁRI ISTVÁN V-1/04-218-01		Berendezés: E3 JELŰ ELOSZTÓ	
Rajzszám: Ge-5		Méreterány: 1:10	
Lapok sz./lapsz: 4/1		Dátum: 2017. 07.	

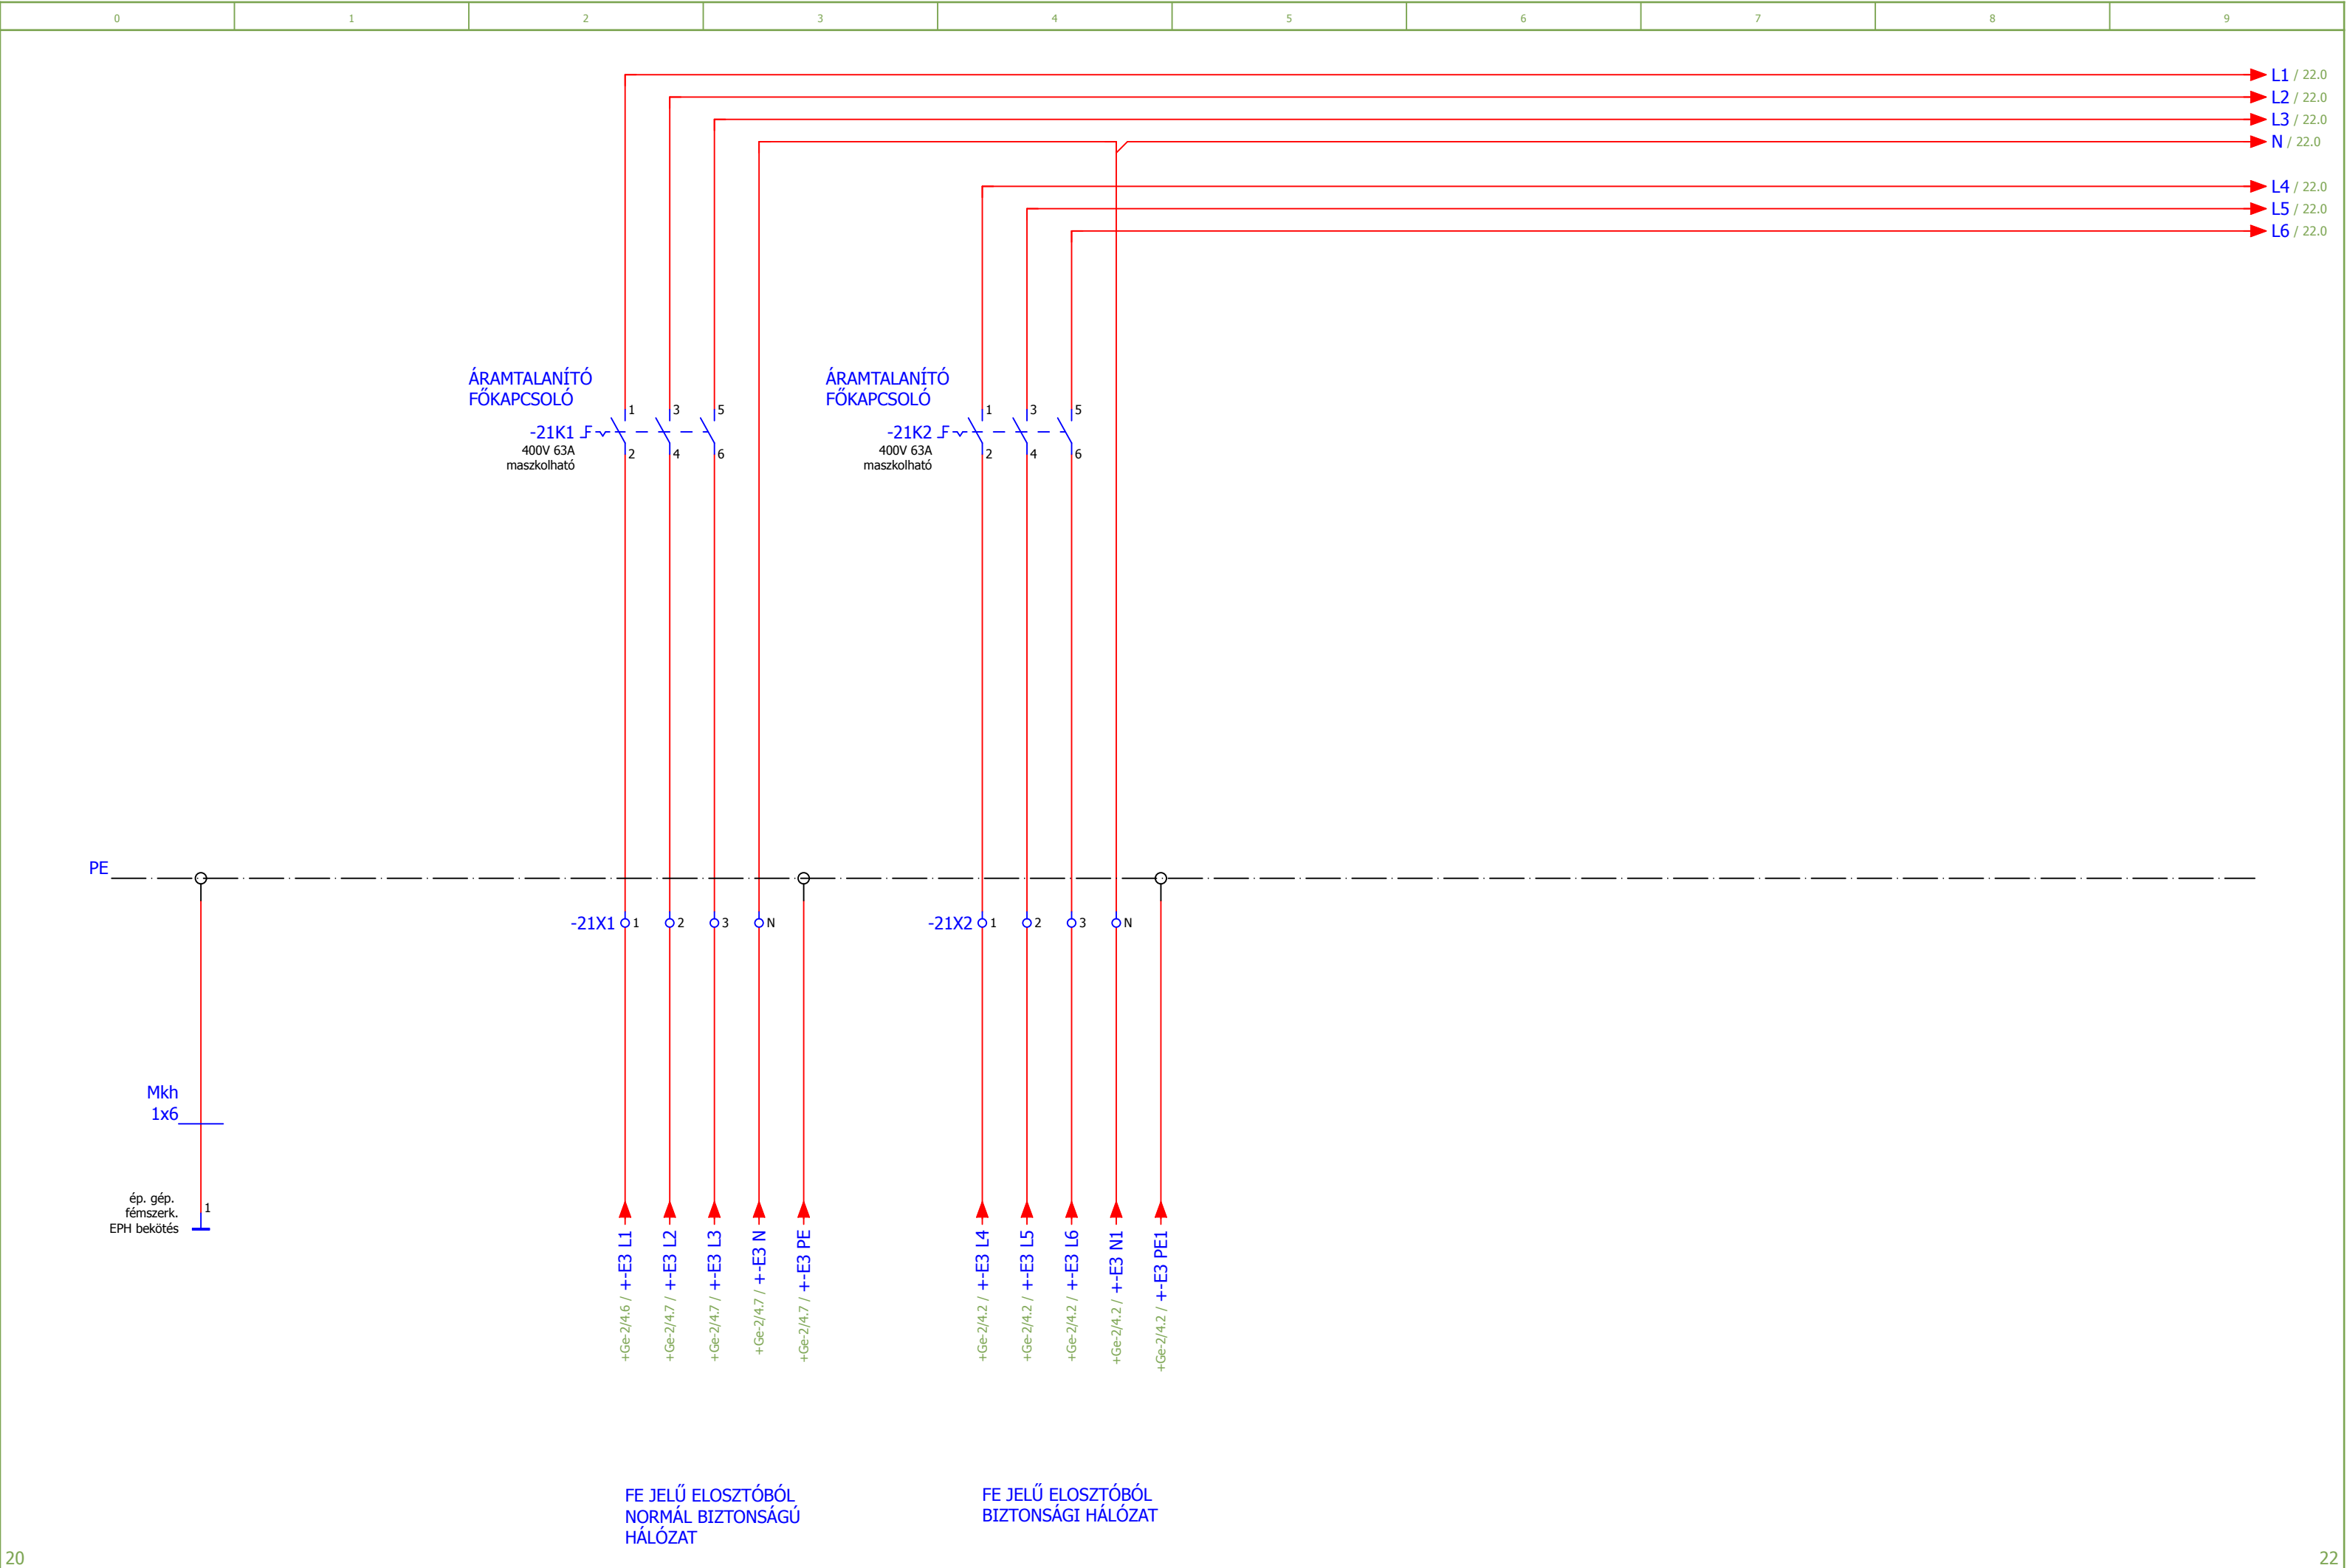


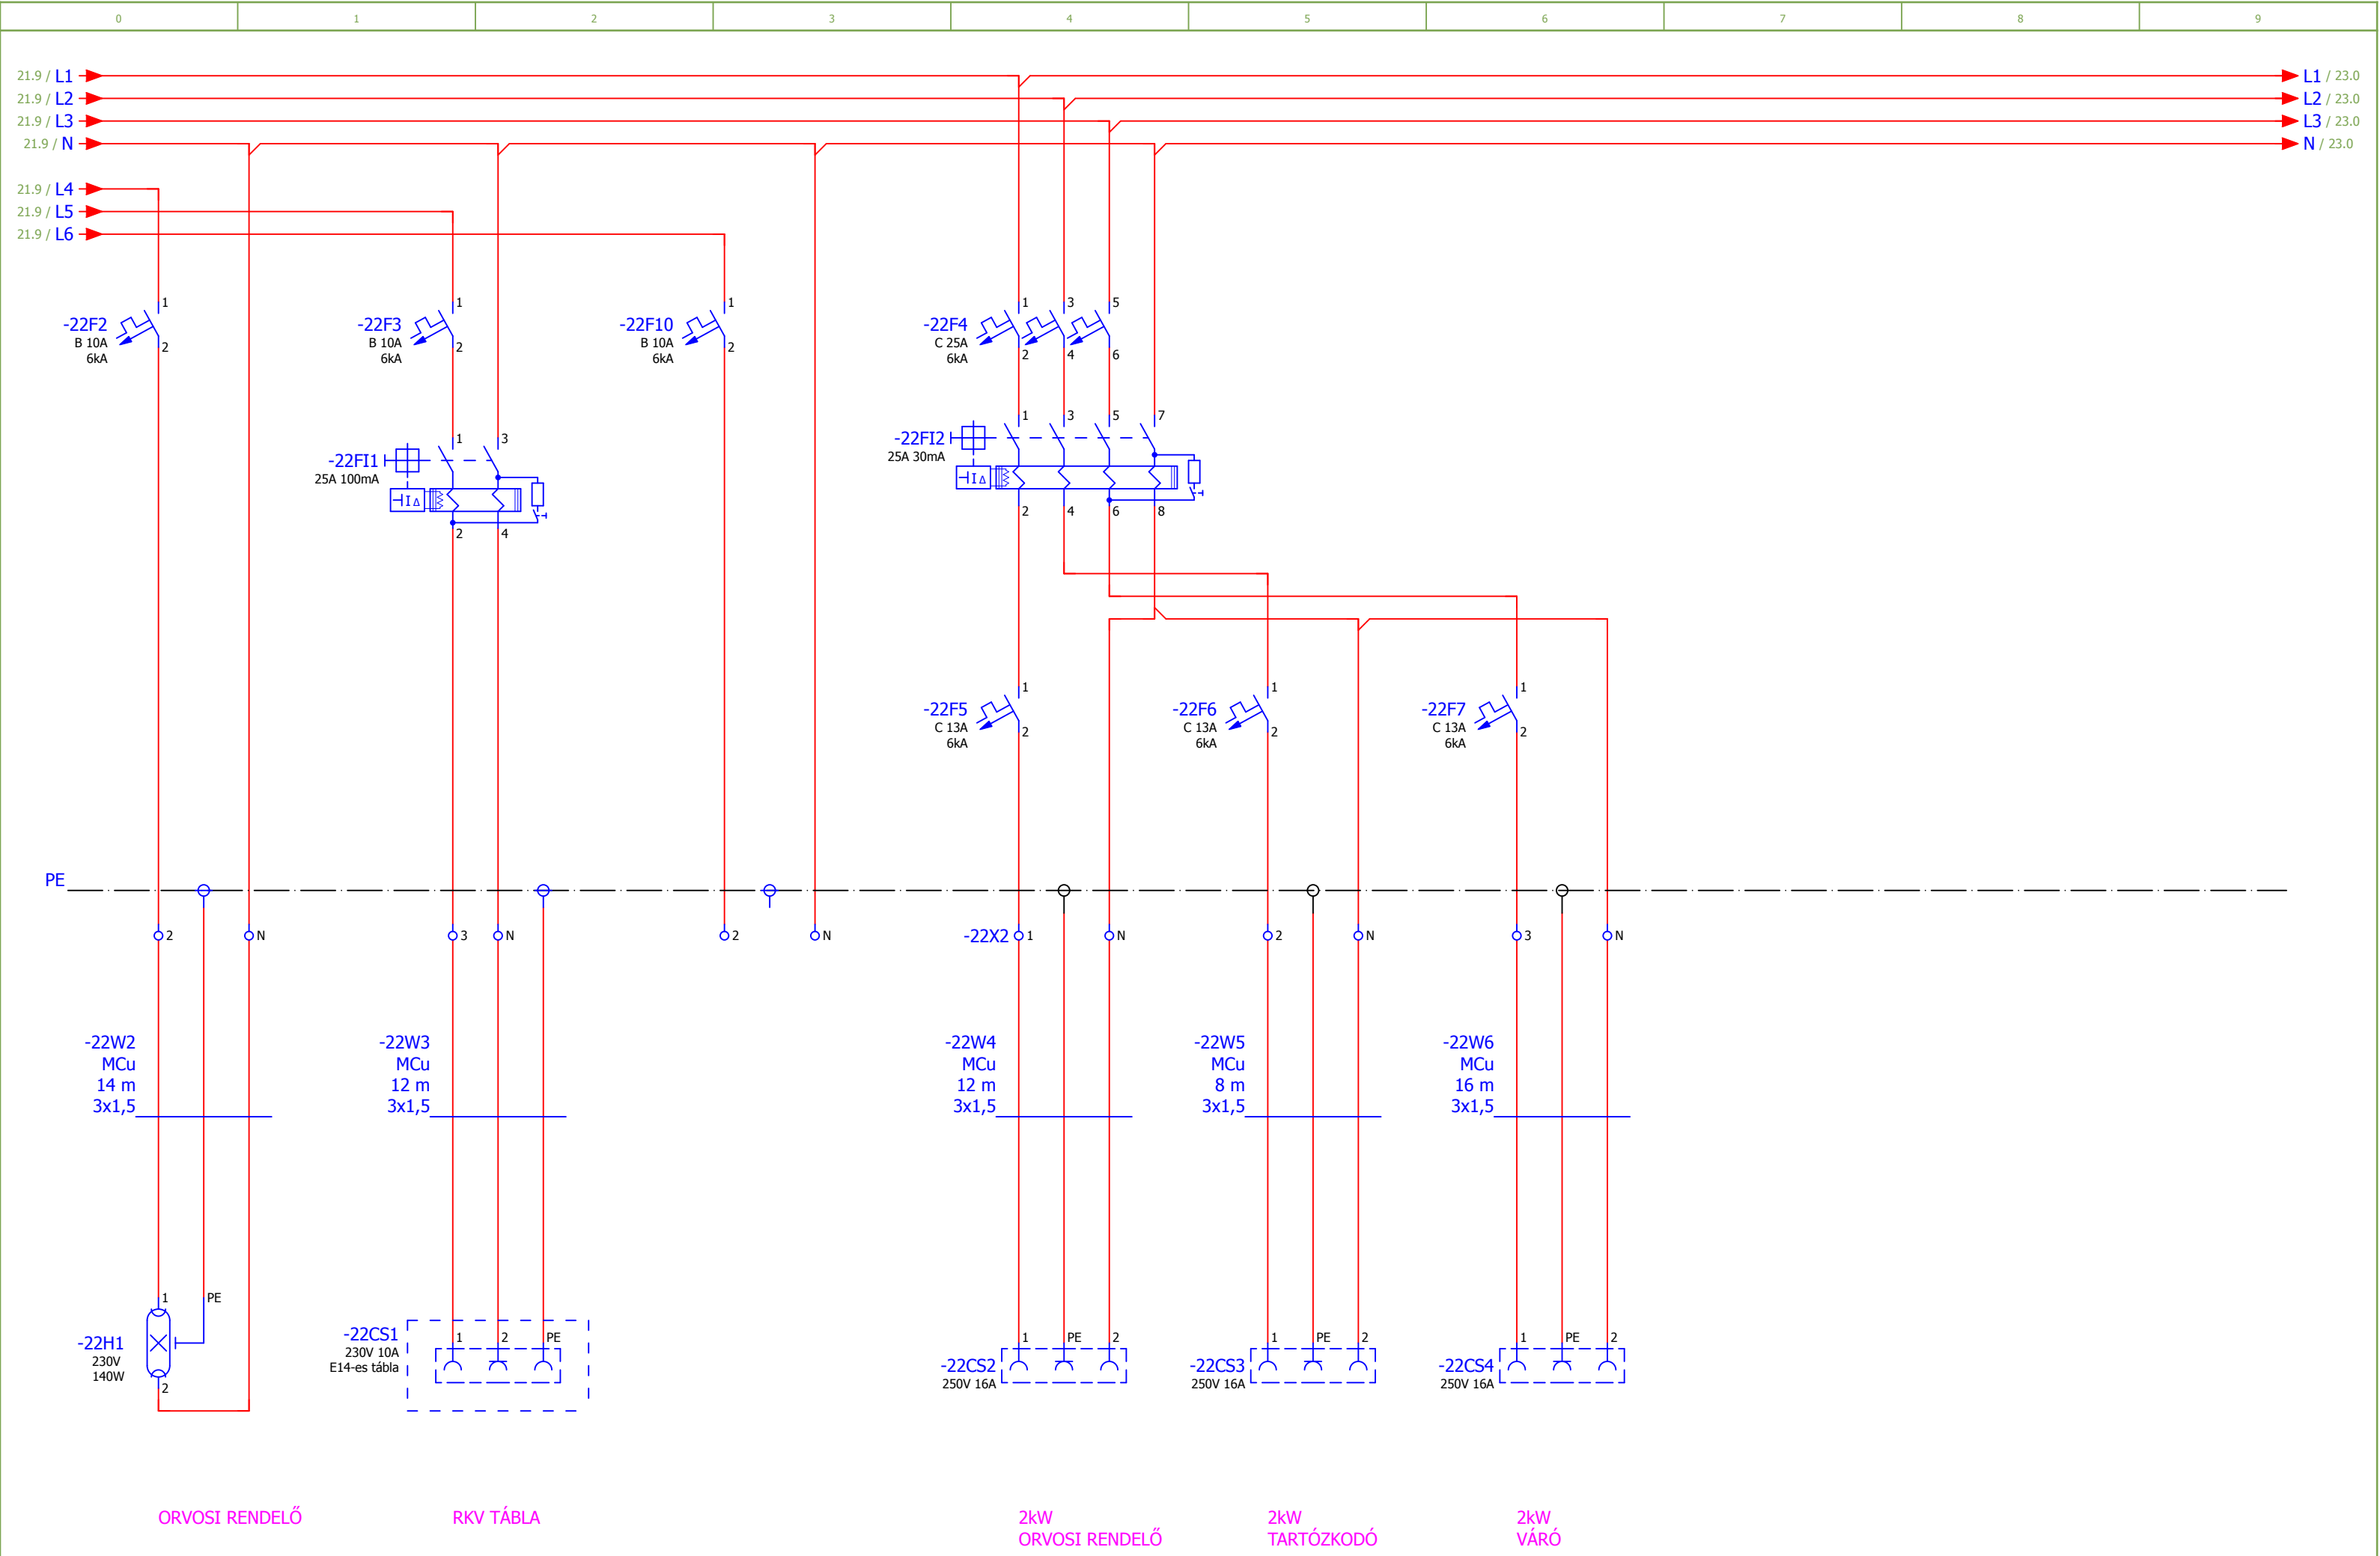

Módosítás	Dátum	Név	eredetileg	Kiegészítette	Pótolta
					Lap 22

FELIRATOK

- 1.) E4 jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Főkapcsoló normál hálózat
- 4.) Főkapcsoló biztonsági hálózat
- 5.) Csatl. aljzatok
- 6.) Biztonsági hálózat
- 7.) Világítás

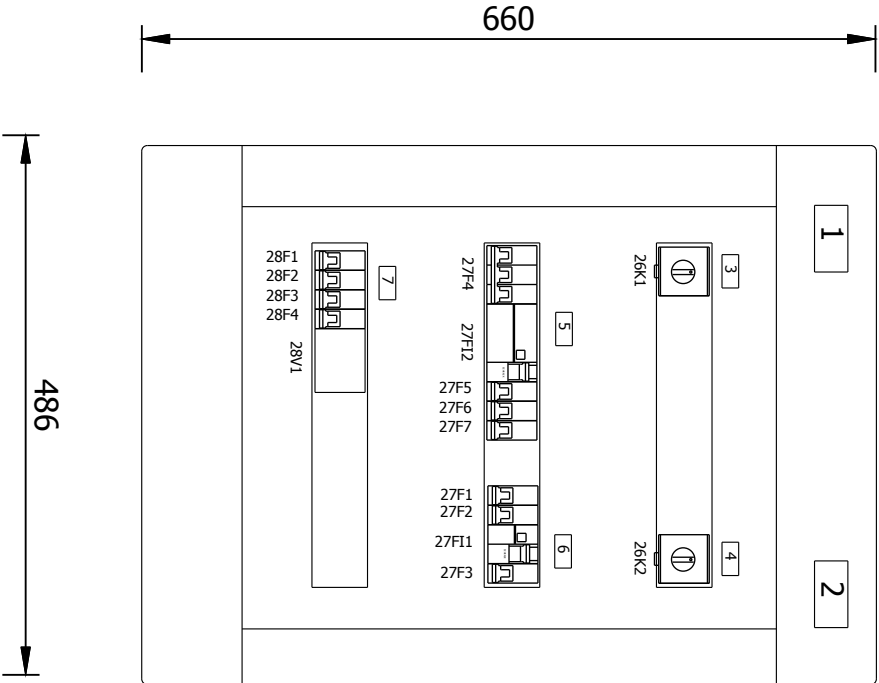

MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25318
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 90A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-2 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot.
A leágazásoknál marandandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni
A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364
MSZ EN 61439-1:2012

Térdata: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:	
Munkaszám: 160406		KÖRÖSTARCSA PIPA U. 10 394 HRSZ.	
Tervező: KIVITTELI		EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁS	
Tervező: UVÁRI ISTVÁN V-1/04-218-01		Berendezés: E4 JELŰ ELOSZTÓ	
Rajzsám: Ge-6		Mérretarány: 1:10	
Lapok sz./lapsz: 4/1		Dátum: 2017. 07.	

